



Ennen kuin aloitat:

**Tarkistuslista trukkien päivä-/
viikkotarkastukselle ja lyijyhappoakkujen
oikealle käsittelylle.**

- ① Katso tarkemmat tiedot käyttöohjeesta!
Käyttöohjeen voi ladata myös osoitteesta:
[www.jungheinrich.fi/huolto-ja-muut-
palvelut/trukkien-ja-hyllystoejen-
kaeyttoehjeet](http://www.jungheinrich.fi/huolto-ja-muut-palvelut/trukkien-ja-hyllystoejen-kaeyttoehjeet)

**JUNGHEINRICH**

Sähkötrukkien päivä- ja viikkotarkastus

		Tarkastuskohde	Päivittäin	Viikoittain
Jarrut	Jalkajarru	Toiminta	√	-
	Käsijarru	Toiminta	√	-
Käyttö	Nosto/lasku	Toiminta	√	-
	Eteenpäin-/peruutusajo	Toiminta	√	-
	Kallistus eteenpäin / taaksepäin	Toiminta	√	-
	Mastontyöntö (työntömastotrukki)	Lika (puhdistus)	-	√
	Hätäpysäytys	Toiminta	√	-
	Äänitorvi	Toiminta	√	-
Pyörät	Pyörät/renkaat	Vaurio, epäpuhtaus	√	-
Yleistä	Trukin puhdistus (valinnainen: paineilma. Älä käytä painepesuria.)		-	√
Lyijyhappoakku	Varaaminen		√	-
	Tarkista, varaako akun varaaja akun liittämisen jälkeen.		√	-
	Tarkista kennojen nestetaso varaamisen jälkeen. Aquamatik-vesityskorkeja käyttäessä valkoisen merkin pitää olla selvästi näkyvissä ikkunassa. Täytä tarvittaessa demineralisoidulla vedellä varaamisen jälkeen. Varaaminen on päätettävä aina kokonaan.		Käytöstä riippuva	
	Akun puhdistus / kuivaus		-	√
	Tarkista akun ja varaajan välinen pistokeliitäntä	Vaurio	√	-
Huoltovapaat, vähän huoltoa tarvitsevat ja nikkelikadmiumakut			Noudata aina akun toimittajan ohjeita	

Diesel-/nestekaasutruckien päivä- ja viikkotarkastus

		Tarkastuskohde	Päivittäin	Viikoittain
Jarrut	Jalkajarru	Toiminta	√	-
	Käsijarru	Toiminta	√	-
Käyttö	Nosto/lasku	Toiminta	√	-
	Eteenpäin-/peruutusajo	Toiminta	√	-
	Kallistus eteenpäin / taaksepäin	Toiminta	√	-
	Hätäpysäytys	Toiminta	√	-
	Äänitorvi	Toiminta	√	-
Mootorit	Mootorin öljytaso	Riittävä	√	-
	Vaihteiston öljytaso	Riittävä	√	-
	Jäähdytysneste	Riittävä	√	-
	Kaasusäiliöliitäntä*	Kaasuvuodot	√	-
	Kaasupullon kiinnitys*	Kiinnitys	-	√
Pyörät	Pyörät/renkaat	Vaurio, epäpuhtaus	√	-
	Ilmarenkaat	Rengaspaine	√	-
Valaistus	Tarkista valaistuksen ja jarruvalojen toiminta		√	-
Yleistä	Puhdista trucki		√	-
	Täytä riittävästi polttoainetta		√	-
	Puhdista jäähdytin paineilmalla (takaosasta etupuolta kohti)		-	√
	Poista tarttuvat ja rasvaiset aineet		√	-
	Jos paine ilma on käytettävissä, puhdista trucki sillä		-	√

* Jos käytössä


Voit ylläpitää akun suorituskykyä ja pidentää sen käyttöikää seuraavalla tavalla:

Päivittäisessä varaamisessa huomioitavat asiat.


- Akun ei saa antaa purkautua yli 80 % (elektrolyyttien ominaispaino < 1,13 kg/l)
- Liitä akku varaajaan ja kytke varaaja päälle (monet varaajat kytkeytyvät automaattisesti päälle).
- Kun varaaja ilmoittaa varaamisen päättyneen, kytke ensin varaaja pois päältä ja irrota sitten akun varauspistoke.
- Liitä akku sitten takaisin trukkiin.

Akun viikkohuolto

- Tarkista akun elektrolyyttitaso.
- Pidä akku puhtaana ja kuivana.
- Poista syöpymät akkukotelosta ja navoista.
- Pysyttele akun lähellä aina täytön aikana!

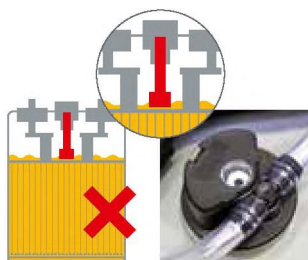

Täytä nyt

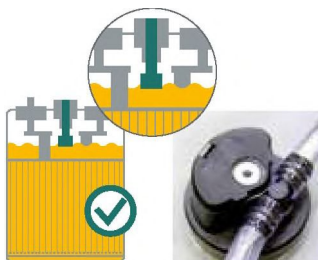

Hyvin täytetty


Vesityskorkeissa on ikkunat, joista näkee onko kussakin kennossa tarpeeksi vettä (elektrolyyttiä).

Jos uimuri on liian syvällä:

- Valkoinen merkki **ei** näy selvästi ikkunassa.
- Lisää akkuun demineralisoitua vettä.

Jos uimuri kelluu:

- Valkoinen merkki näkyy selvästi ikkunassa.
- Akku on täytetty riittävästi.

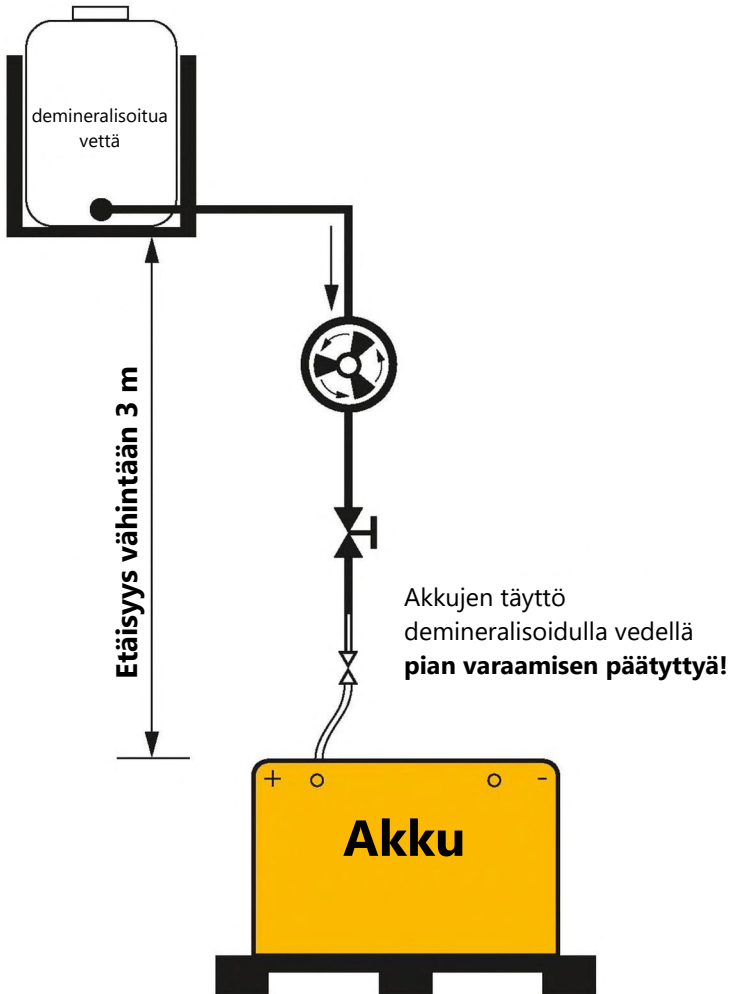

Huomioi seuraavat asiat: Vedenpaineen on oltava vähintään 0,3 bar (3 m), jotta venttiilit sulkeutuvat. Kun akku on yhdistetty säiliöön, **läpivirtausindikaattori** alkaa pyöriä. Se pyörii, kunnes akku on riittävän täynnä. Kennontulppien venttiilit ovat silloin kiinni. Tarkista, onko valkoinen merkki selvästi näkyvissä kaikkien vesityskorkkien yläosassa olevassa ikkunassa.



Täytä akku aina varaamisen jälkeen!

Noudata näitä määräyksiä turvallisuutesi takaamiseksi:



Tupakointi ja avotuli ovat kiellettyjä akun lähellä.



Akkujen varaamiseen käytettyjä tiloja on tuuletettava riittävästi.



Jos elektrolyyttiä (rikkihappoa) joutuu iholle tai vaatteisiin, huuhtelee kyseiset kohdat heti runsaalla puhtaalla vedellä. Jos elektrolyyttiä joutuu silmiin, huuhtelee ne välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä ja hakeudu heti lääkärin hoitoon.



Pidä kennojen vesityskorkit suljettuina – lukuun ottamatta täyttöä ja tarkastustoimenpiteitä.



Käytä henkilönsuojaimia (käsineet, suojalasit ja turvajalkineet) aina akun käsittelyn aikana.



Noudata käyttö- ja turvallisuusohjeita.



Liitännöissä on jännitettä, vältä kosketusta.



Räjähdysvaara, vältä oikosulkuja.



Vaurioituneet akut on toimitettava kierrätykseen.



Turvallisuusmääräyksiä sinulle ja akulle

- Varmista, että tiedät aina silmähuuhdepullon, palosammuttimen ja vesihanauksen sijaintipaikat.
 - Ilmoita aina kaapelien, pistokkeiden, kennojen ja akun varaajien vaurioista. Välttämällä korjauksella vältetään häiriöitä ja tapaturmia.
 - Pidä akkukotelon kuomu avoinna* varaamisen aikana (kennotulpat kiinni). Siten vältetään räjähdyskaasun muodostuminen.
 - Keskeytä varaaminen vain kytkemällä akun varaaja pois päältä.
 - Älä koskaan aseta metalliesineitä akun päälle. Muuten on olemassa oikosulun vaara.
- * Poikkeamat kyseisen trukin käyttöohjeen mukaan.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Puhelin 010 616 8585

info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

