



Instructions de démarrage du système de gestion de flotte (FMS)

1. Après la livraison de votre chariot, l'écran suivant s'affiche.

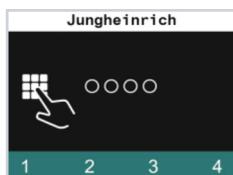


Le chariot peut être démarré avec le code PIN 1 2 3 4.

2. Le logiciel FMS sera installé automatiquement après quelques minutes de fonctionnement de votre chariot. Lorsque vous redémarrez votre chariot, l'écran suivant s'affiche sur le display.

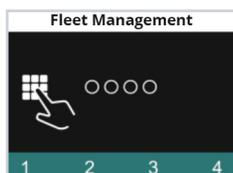


Le chariot peut être démarré avec le code PIN 1 2 3 4.

3. Ouvrez le portail FMS.

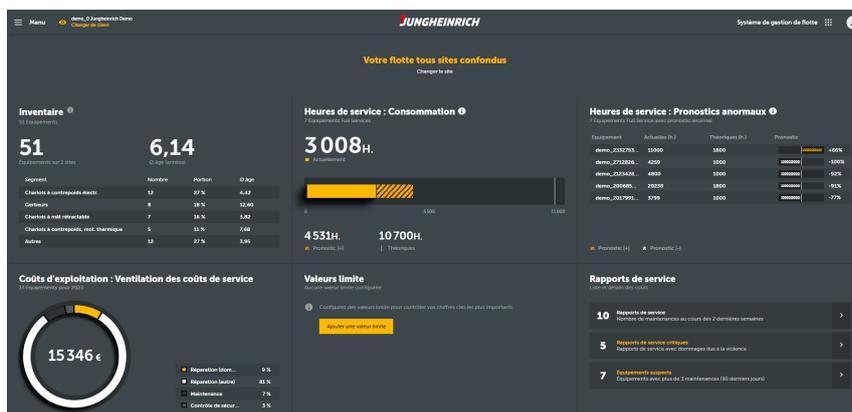

4. Cliquez sur « Menu » en haut à gauche et sélectionnez « Accès / Chocs » dans la colonne Sécurité. Sélectionnez ensuite l'onglet « Véhicules ».

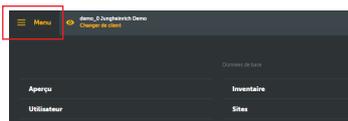


Accès/chocs

Collaborateur (105) **Chariots (22)** Événements de choc (98) Analyse des chocs

N° Interne Equipment No.	Segment Type	Groupes d'accès
Nr. 017 demo_289529578	Chariots électriques à contrepoids EFG 425	Department: Incoming goods; Driver: s licence: Class B
Nr. 012 demo_285866977	Chariots électriques à contrepoids EFG 425	Department: Incoming goods; Driver: s licence: Class A
Nr. 008 demo_278894378	Gerbeurs KMS EKS 210	Non attribué
Nr. 014 demo_274205202	Chariots électriques à contrepoids EFG 425	Non attribué
Nr. 016 demo_264144212	Chariots électriques à contrepoids EFG 425	Non attribué
Nr. 001 demo_249020258	Transpalette E3E C20	Grupp 1: Utlastningen
Nr. 002 demo_235140270	Transpalette E3E C20	Non attribué
Nr. 011 demo_222390628	Chariots électriques à contrepoids EFG 425	Grupp 1: Utlastningen

5. Sélectionnez dans l'aperçu le chariot que vous souhaitez activer.
 → La ligne devient jaune et une fenêtre contextuelle s'ouvre sur le côté droit de l'écran.

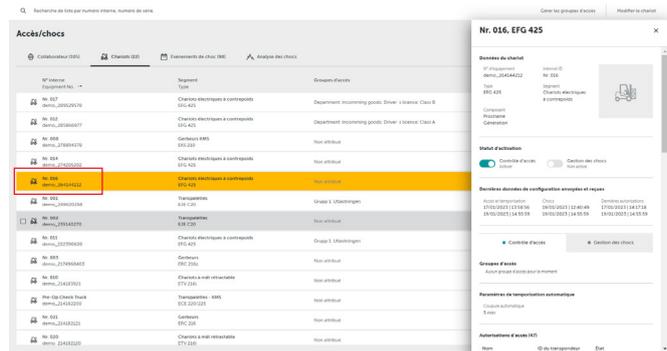

6. Cliquez sur le premier curseur.
 « Gestion des autorisations - Non activé »

- Le curseur devient jaune.
 « Activation en attente »

Statut d'activation



Statut d'activation



7. Le curseur devient vert.
 « Activer »

- Cliquez sur le deuxième curseur « Gestion des chocs ».
 « Activation en attente »

Statut d'activation



Statut d'activation



8. Le curseur devient vert.
 « Activer »

- Le chariot est activé. Ensuite, vous pouvez définir les autres paramètres tels que les valeurs de choc et le délai d'attente.

Note : Avant d'activer le(s) chariot(s), vous devez créer des cartes d'accès / badges.

Statut d'activation



9. Lorsque le chariot a reçu les cartes / badges, l'affichage changera. Le chariot est prêt à démarrer avec les cartes / badges. Placez une carte / un badge sur le terminal de lecture pour démarrer.

